


LG BL40 CONFIGURACIÓN DE CORREO iTelcel

Configura una cuenta iTelcel para enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.

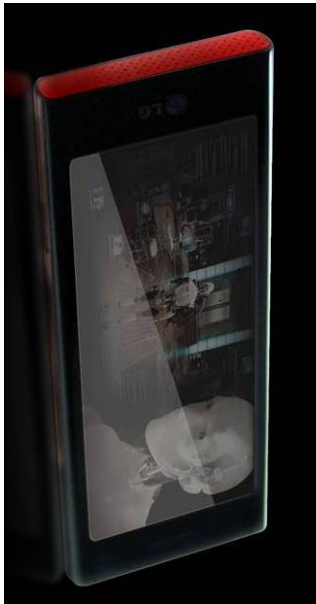

Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuente con acceso POP3 o IMAP y que permita el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de correo:** Ej. juan@itelcel.com
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Nombre de usuario:** Ej. juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

Ahora sigue los pasos:

1. Ingresa al menú general y selecciona **Email**.
2. Selecciona el icono de **Opciones** y presiona en **Configuraciones**.
3. Selecciona **Cuentas de e-mail**.
4. Selecciona **Cuentas nuevas**.
5. Selecciona **Otros**.
6. Ingresa la dirección de correo en **Dir de electrónica** (ejemplo: juan@itelcel.com)
7. Ingresa la **Contraseña**.
8. Presionar **Continuar**.
9. Ingresa el **Nombre de Usuario** (ejemplo: juan)
10. Presione **Continuar**.
11. Selecciona en **Tipo de buzón** la opción **POP3**.
12. Ingresa el nombre del **Servidor entrante** (ejemplo: pop3.itelcel.com), presiona **Continuar**.
13. Ingresa el nombre del **Servidor saliente** (ejemplo: smtp.itelcel.com), presiona **Continuar**.

14. En Autenticación SMTP, presiona el icono para activar y **Continuar**.
15. Dentro de **Usuario SMTP** ingresa la palabra **mensaje**.
16. Dentro de **Contraseña SMTP** ingresa la palabra **mensaje** y presiona **Continuar**.
17. En **Nombre de la cuenta** ingresa un nombre (ejemplo Itelcel) y presionar **Continuar**.
18. En ¿Actualizar bandeja de entrada? seleccione **No** y orpime **Ejecutado**, presiones **Sí** en ¿Activar?.
19. Vuelve a seleccionar la cuenta y elige **Editar**.
20. Si lo deseas ingresa una dirección de respuesta en **Dir. elec. rta.**
21. Seleccionar **300KB** en Tam máx recepción.
22. Seleccionar **POP3** para Tipo de buzón.
23. El campo **Guardar en servidor** es opcional.
24. Dentro de **C. elec. a recuperar** seleccionar **Todos**.
25. En la opción de **Punto de Acceso** seleccione **Internet**.
26. Active la opción de **Config. avanzada**.
27. Dentro de **Núm. puerto SMTP** (salida) ingresa **25**.
28. Dentro del **Pto serv entrante** (entrada) ingresa **110**.
29. El campo **Seguridad APOP** es opcional. (Para correo itelcel seleccione **Desactivar**).
30. El campo de **Autenticación SMTP** debe estar seleccionado la opción **Desactivar**.
31. Orpime el icono **Guardar**.

Con esto queda configurada la terminal **LG BL40** para enviar y recibir **correos electrónicos** desde tu Telcel.