


LG BL40 CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.

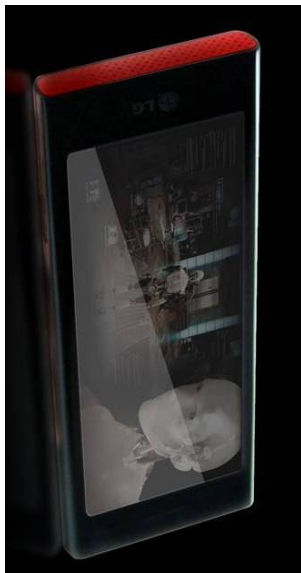

ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil para **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Entra al menú general.
2. Ingresa a: **Conectividad**.
3. Ingresa a: **Puntos de Acceso**.
4. Selecciona **Nuevo punto de acceso**.
5. Escribe **Mensajes Multimedia** en Título de Conexión.
6. Selecciona **GPRS** en Portador.
7. Selecciona **PAP** en Autenticación.
8. Ingresa **mmsgprs** en Nombre de usuario.
9. Ingresa **mmsgprs2003** en Contraseña
(En la pantalla se verá: *****).
10. Ingresa **mms.itelcel.com** en APN.
11. Selecciona el icono de **Guardar**.
12. Presiona la tecla **Atrás** para regresar al menú de **Conectividad**.
14. Ingresa a **Perfil de Red**.
15. Selecciona **Nuevo perfil**.
16. Ingresa **Mensajes Multimedia** en el campo de Título.
17. Selecciona **Activar** en el campo de Usar proxy.
18. Ingresa: **148.233.151.240** en el campo de Dirección del Servidor proxy.
19. Selecciona Puerto servidor proxy y teclea: **8080**
20. Selecciona **Mensajes Multimedia** en Punto de Acceso y oprime el icono de **Guardar**.
21. Regresa a la pantalla principal.
22. Ingresa al menú general y selecciona **Mensajes**.
23. Presiona el icono de **Opciones** y selecciona **Ajustes de mensajes**.
24. Selecciona la opción **MMS**
25. Ingresa al menú **Centro MMS**.
26. Selecciona **Agregar Nuevo**.
27. Ingresa **Mensajes Multimedia** en Título.
28. Ingresa **http://mms.itelcel.com/servlets/mms** en MMSC URL.
29. Selecciona en Perfil de red **Mensajes Multimedia**.
30. Selecciona el icono **Guardar**.
31. Selecciona **Sí** en Guardado. ¿Activar este perfil?
32. Presiona la tecla **Atrás** para regresar al menú de **MMS**
33. Ingresa a la opción **Modo de recuperación**.
34. Selecciona en Red doméstica **Automático** y en Red de Roaming **Manual** presiona la tecla **Atrás**.
35. Ingresa a **Informe de entrega** y selecciona:
 - 35.1 Solicitar informe **OFF**.
 - 35.2 Permitir informe **OFF** y presiona la tecla **Atrás**.
36. Ingresa a **Período de validez** y selecciona **Máximo**.
37. Regresa a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **LG BL40** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.